


予備のリンクベルトは、図のよう  
にインシュロックでドライブシ  
ャフトに固定されています。

予備のリンクベルトを丸プーリとキャリアローラの溝に取り付けます。

ストレート系ユニットおよびカーブ系ユニット共にリンクベルトを丸プーリに掛け、手で上に引っ張り上げながら右（時計回り）に約90度ひねってキャリアローラの溝にリンクベルトを掛けてください。（キャリアローラの溝がある側の先端を下に傾けてリンクベルトを通してください）リンクベルトのひねり方向が反対（左方向）の場合、コンベヤ運転時のキャリアローラの回転方向（コンベヤの搬送方向）が変わります。念のため、隣接するキャリアローラのリンクベルトの取り付け状態を確認してください。

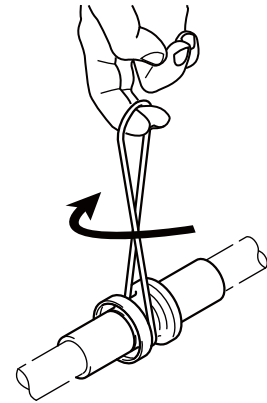

ローラシャフトをシャフトサポートに取付けます。

リンクベルトを丸プーリとキャリアローラの溝に取り付けた後、ローラシャフトをシャフトサポートに取付けます。

